

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок акустический АСР-06.1.2Р с регулятором и его обходом, ФКЕС 425132.167, сертифицированный как оповещатель пожарный речевой (ОПР), предназначен для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов с регулируемой громкостью и возможностью принудительного обхода регулятора громкости в режиме оповещения.

Блок акустический АСР-06.1.2Р может эксплуатироваться в условиях при температуре воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	Значение параметра
1.	Максимальная электрическая мощность, Вт	6
2.	Номинальное входное напряжение	30В / 100В
3.	Затухание аттенюатора, дБ, переключаемое	0 / 3 / 6 / 12 / 20 / ∞
4.	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89
5.	Угол излучения (1000Гц,-6 дБ)	180°
6.	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	125-15000
7.	Габариты, мм, не более	212x315x89
8.	Масса, кг, не более	1,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Блок акустический АСР-06.1.2Р | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 комплект |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Подключите ОПР к трансляционной сети согласно приведенной схеме (рис.1).

4.3. Подайте сигнал и проконтролируйте изменение громкости воспроизведения сигнала трансляции при изменении положения регулятора громкости ОПР.

4.4. Подайте сигнал оповещения (режим обхода регулятора громкости ОПР) и проконтролируйте воспроизведение сигнала трансляции в любом положении регулятора громкости ОПР.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призывки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде может перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические АСР-06.1.2Р в количестве _____ шт. соответствуют условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСР-06.1.2Р	
	Децимальный номер	отм.
30В	ФКЕС 425132.167-01	
100В	ФКЕС 425132.167	

Дата выпуска « ____ » _____ 202 ____ г.


Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com,
meta@meta-spb.com

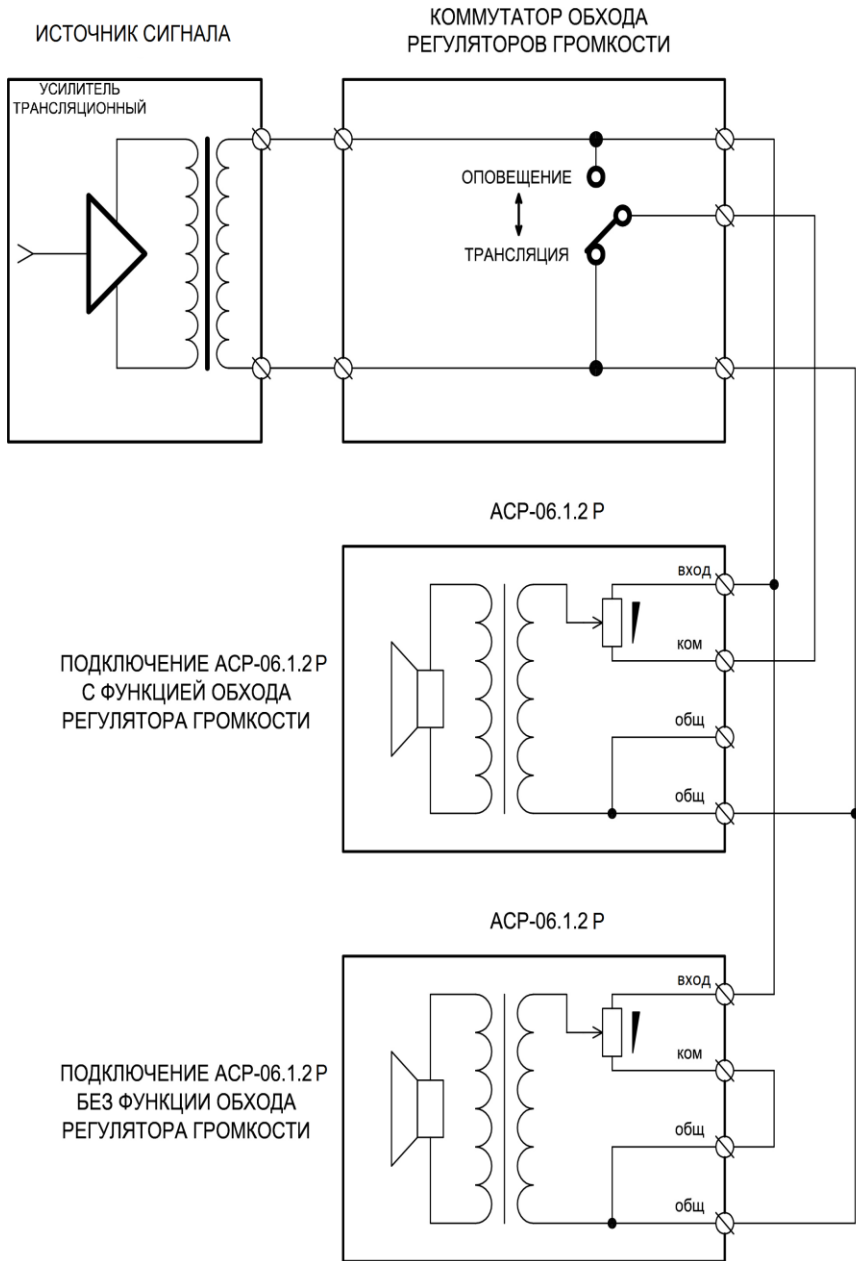

Блок акустический АСР-06.1.2 Р

С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ
И ОБХОДА РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ

ПАСПОРТ

Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ