



Подключение АСР-06.1.2 в 1.5Вт

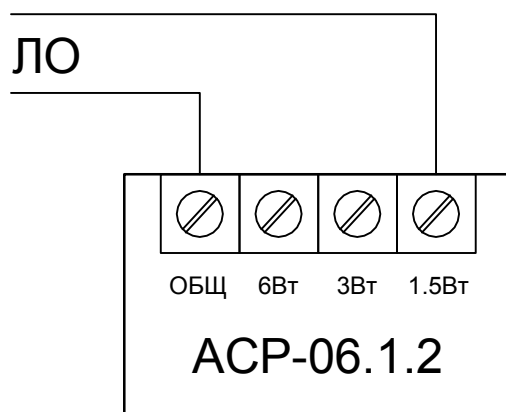

Подключение АСР-06.1.2 в 3Вт

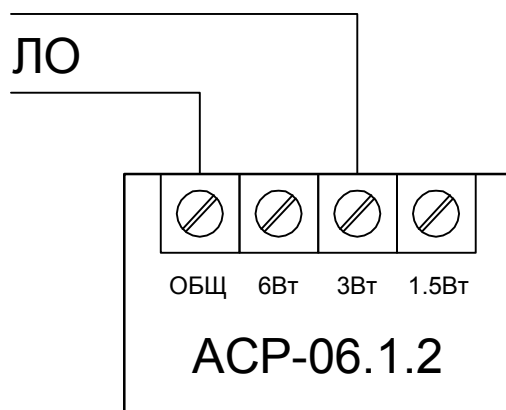

Подключение АСР-06.1.2 в 6Вт

