



Подключение АСР-20.2.4 в 5Вт

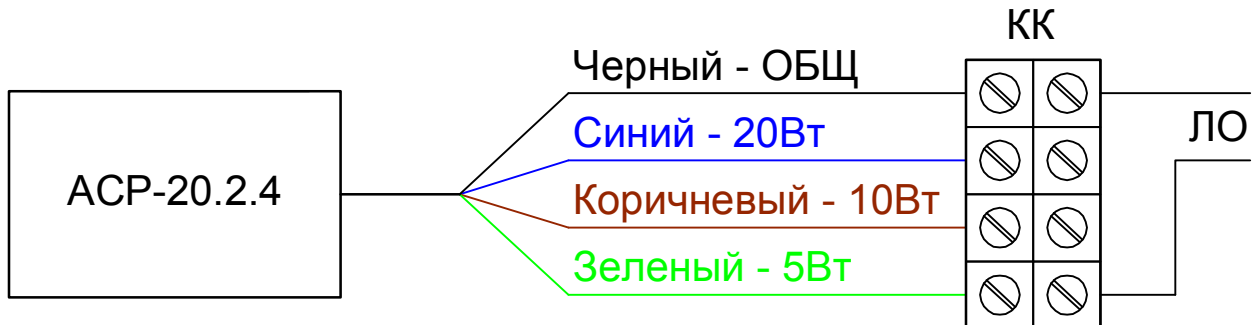

Подключение АСР-20.2.4 в 10Вт

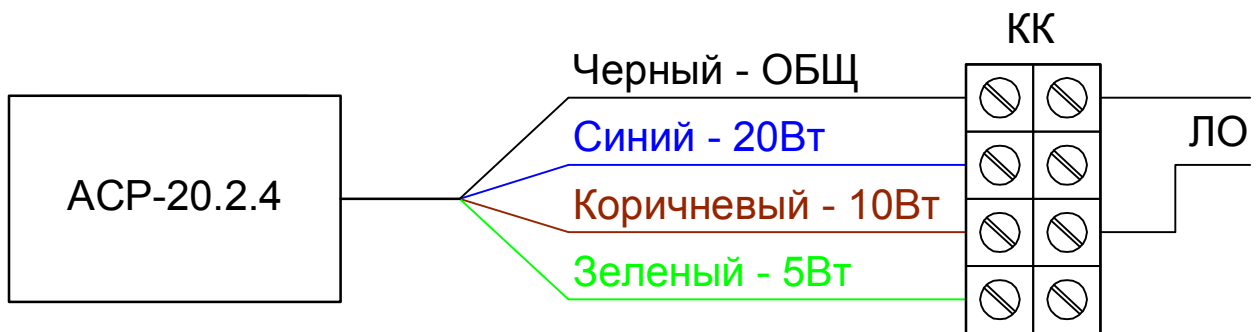

Подключение АСР-20.2.4 в 20Вт

