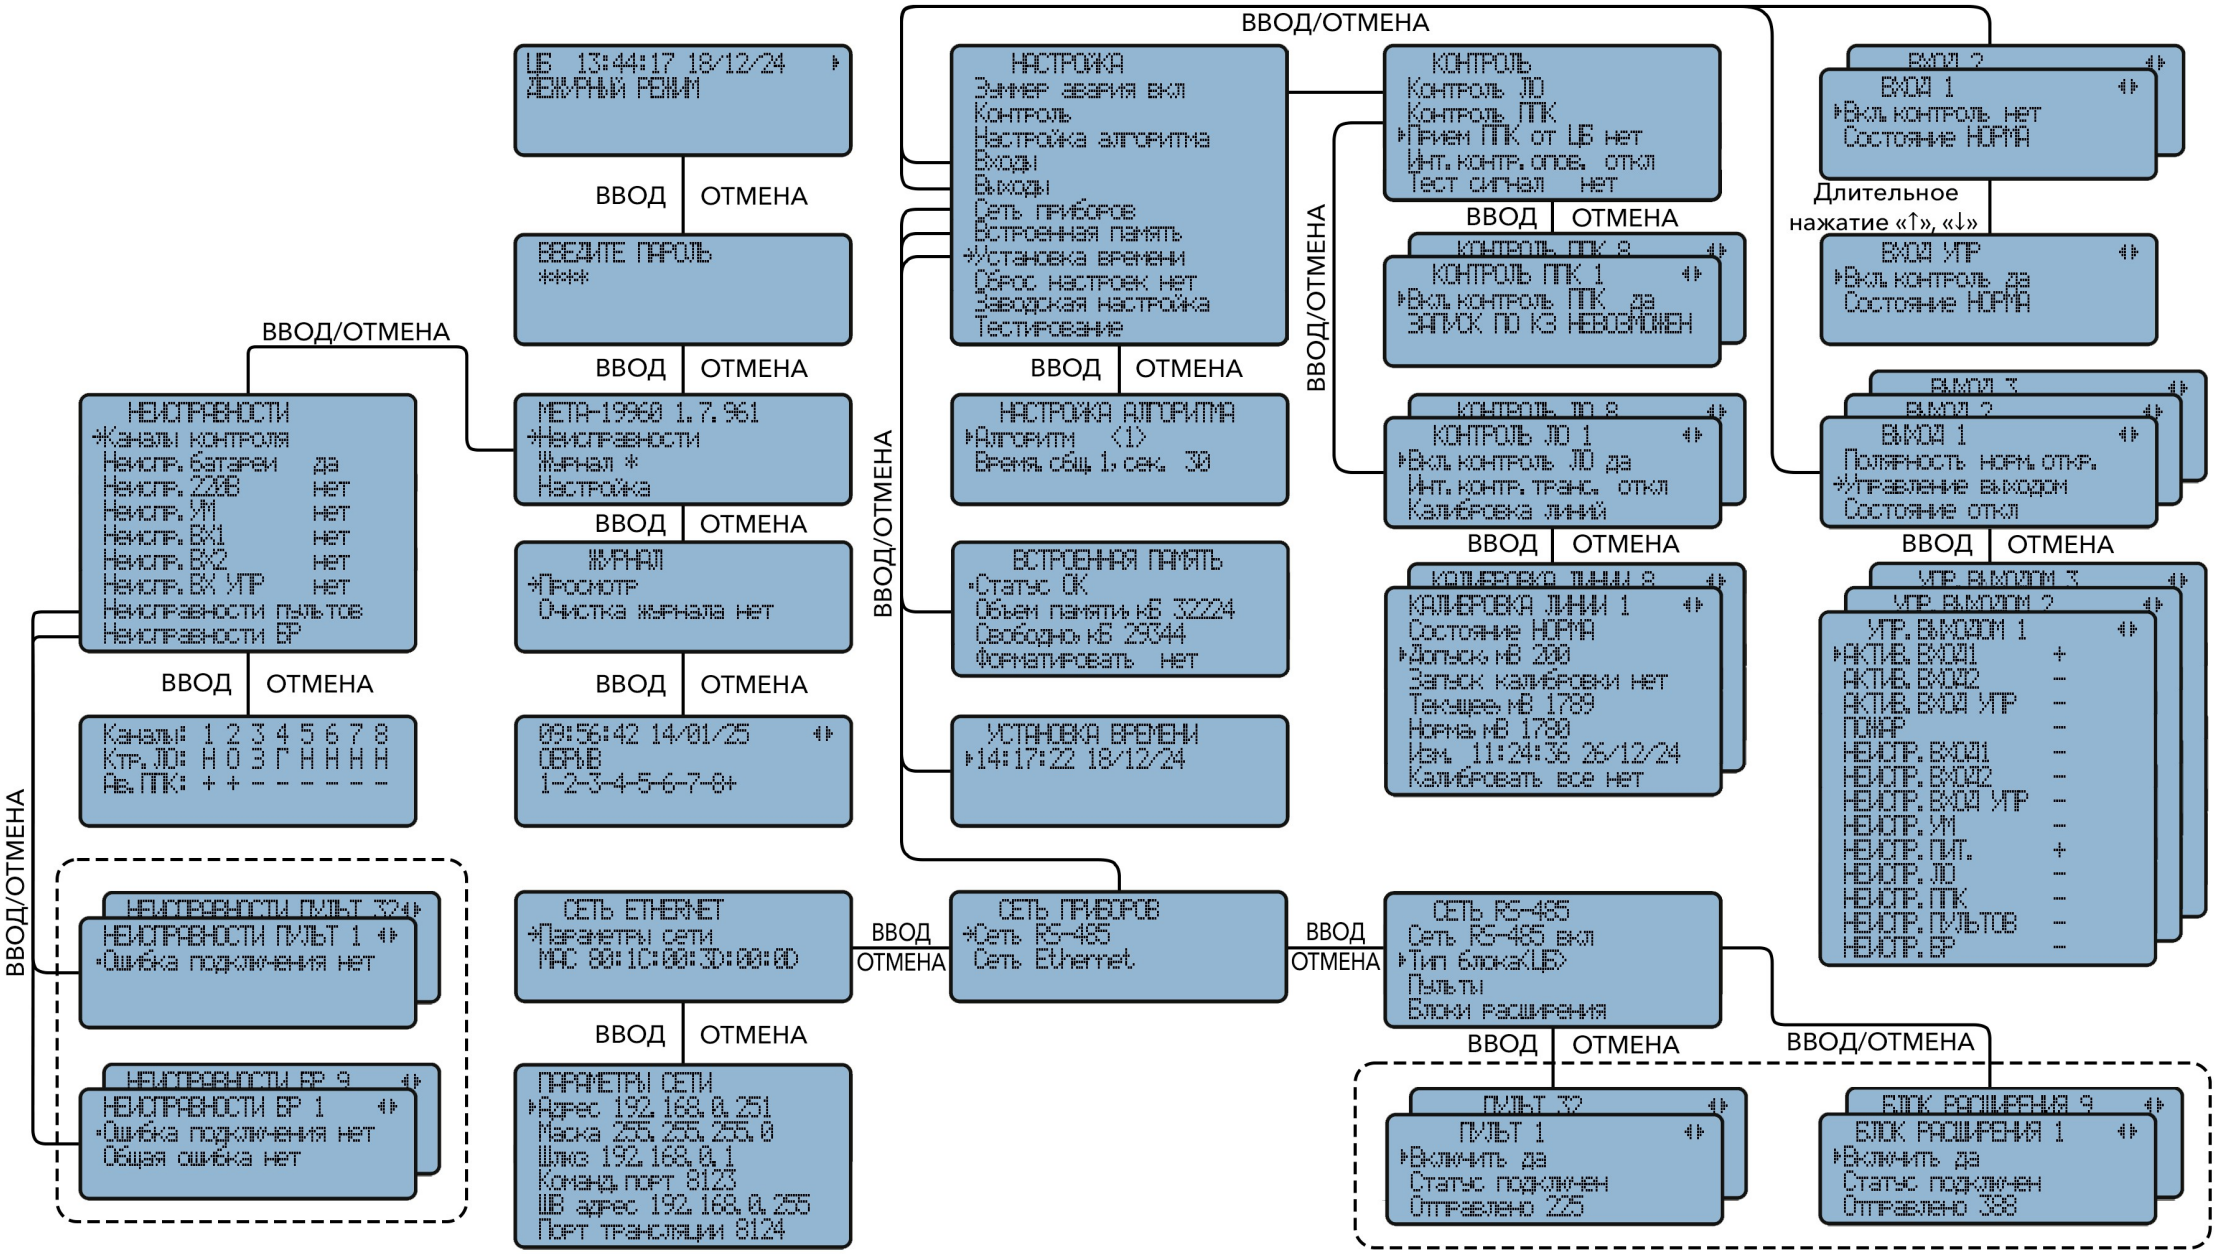
ЦБ 13:44:17 18/12/24
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
ВВОД
ОТМЕНА
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ
****
МЕТА-19960 1.7.961
*Неисправности
Журнал *
Настройка
ЖУРНАЛ
*Просмотр
Очистка журнала нет
09:56:42 14/01/25
ОБРЫВ
1-2-3-4-5-6-7-8+
НАСТРОЙКА
Эммер авария вкл
Контроль
Настройка алгоритма
Входы
Выходы
Сеть приборов
Встроенная память
*Установка времени
Сброс настроек нет
Заводская настройка
Тестирование
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА
▸Алгоритм <1>
Время сбщ 1, сек. 30
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ
*Статус ОК
Объем памяти кБ 32224
Свободно кБ 29344
Форматировать нет
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
▸14:17:22 18/12/24
КОНТРОЛЬ
Контроль ЛО
Контроль ППК
▸Прием ППК от ЦБ нет
Инт.контр.опов. откл
Тест сигнал нет
КОНТРОЛЬ ППК 1
▸Вкл.контроль ППК да
ЗАПУСК ПО КЗ НЕВОЗМОЖЕН
КОНТРОЛЬ ЛО 1
▸Вкл.контроль ЛО да
Инт.контр.транс. откл
Калибровка линий
КАЛИБРОВКА ЛИНИЙ 1
Состояние НОРМА
▸Допуск мВ 200
Запуск калибровки нет
Текущее мВ 1789
Норма мВ 1780
Изм. 11:24:36 26/12/24
Калибровать все нет
ВЫХОД 1
▸Вкл.контроль нет
Состояние НОРМА
ВЫХОД УТР
▸Вкл.контроль да
Состояние НОРМА
ВЫХОД 1
Полярность норм.откр.
*Управление выходом
Состояние откл
УТР.ВЫХОДЫ 1
▸АКТИВ.ВХОД1 +
АКТИВ.ВХОД2 -
АКТИВ.ВХОД УТР -
ПОЖАР -
НЕИСПР.ВХОД1 -
НЕИСПР.ВХОД2 -
НЕИСПР.ВХОД УТР -
НЕИСПР.УМ -
НЕИСПР.ПИТ. +
НЕИСПР.ЛО -
НЕИСПР.ППК -
НЕИСПР.ПУЛЬТОВ -
НЕИСПР.БР -
НЕИСПРАВНОСТИ
*Каналы контроля
Неиспр.батареи да
Неиспр.220В нет
Неиспр.УМ нет
Неиспр.ВХ1 нет
Неиспр.ВХ2 нет
Неиспр.ВХ УТР нет
Неисправности пультов
Неисправности БР
Канал: 1 2 3 4 5 6 7 8
Ктр.ЛО: Н О З Г Н Н Н Н
Ав.ППК: + + - - - - - -
НЕИСПРАВНОСТИ ПУЛЬТ 32
НЕИСПРАВНОСТИ ПУЛЬТ 1
*Ошибка подключения нет
НЕИСПРАВНОСТИ БР 9
НЕИСПРАВНОСТИ БР 1
*Ошибка подключения нет
Общая ошибка нет
СЕТЬ ETHERNET
*Параметры сети
MAC 80:1C:00:3D:00:0D
ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
▸Адрес 192.168.0.251
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
Команд.порт 8123
ЦБ адрес 192.168.0.255
Порт трансляции 8124
СЕТЬ ПРИБОРОВ
*Сеть RS-485
Сеть Ethernet
СЕТЬ RS-485
Сеть RS-485 вкл
▸Тип блока<ЦБ>
Пульты
Блоки расширения
ПУЛЬТ 32
ПУЛЬТ 1
▸Включить да
Статус подключен
Отправлено 225
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 9
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 1
▸Включить да
Статус подключен
Отправлено 388
ВВОД/ОТМЕНА
Длительное нажатие «↑», «↓»